

10/2


Connexion des CPC 664 et 6128 à un magnétophone à cassettes

Certains logiciels ne sont commercialisés que sous la forme de cassettes, et si vous possédez un CPC 664, un CPC 6128 ou un CPC 464 avec lecteur de disquettes, vous pouvez avoir envie de transférer ces logiciels sur disquettes.

Si vous possédez un CPC 464, le problème n'en est pas un puisque la connection de l'ordinateur au magnétophone est réalisée en interne.

Par contre, si vous possédez un CPC 664 ou 6128, il vous faudra acheter ou réaliser un câble pour relier l'ordinateur au magnétophone.

Le connecteur « TAPE » a la structure suivante :

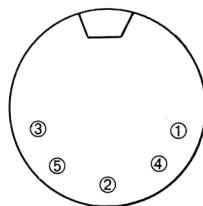

- 1 : Télécommande
- 2 : Masse
- 3 : Télécommande
- 4 : Données entrantes
- 5 : Données sortantes

La première opération consiste à relier les masses des deux appareils (broche 2 côté AMSTRAD).

La deuxième opération consiste à relier :

- la broche 4 (données entrantes) de l'AMSTRAD à la borne de sortie du magnétophone. Si le connecteur du magnétophone n'est pas du type DIN, il vous faudra également relier la broche 2 de l'AMSTRAD (masse) à la masse du magnétophone.
- la broche 5 (données sortantes) de l'AMSTRAD à la borne d'entrée

Partie 10 : Fabrication de circuits additionnels pour AMSTRAD

du magnétophone. Si le connecteur du magnétophone n'est pas du type DIN, il vous faudra également relier la broche 2 de l'AMSTRAD (masse) à la masse du magnétophone.

Enfin, si votre magnétophone peut être télécommandé, la dernière opération consistera à relier la broche 1 (télécommande) de l'AMSTRAD à la broche REMOTE du magnétophone. Si la prise REMOTE n'est pas implantée sur une prise DIN, il vous faudra de plus relier la broche 2 de l'AMSTRAD (masse) à la masse du REMOTE.